




Kommentare und Beschreibungen








Auch wenn während der Entwicklung alles klar und verständlich ist, können Beschreibungen bei Erweiterungen und Wartungsarbeiten häufig fehlende Erklärungen liefern. Kommentare können direkt als Comment-Node im Flow eingefügt werden.

Eigenschaften


 

 Name

h1 **h2** **h3** **B** **I** **</>**     


1 ###

Die im Feld Name eingetragene Beschreibung wird auf der Oberfläche wiedergegeben.




In der Version unter TXT 4.0 konnte ich keine Formatierung vornehmen.


Erscheinungsbild




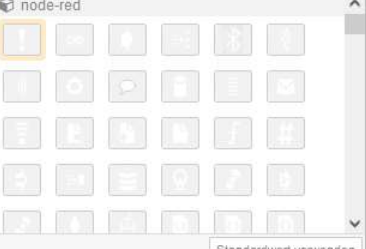
Name

Icon 

Anschlussname

Eingang 

Ausgang 



Standardwert verwenden

Unter dem Icon Erscheinungsbild kann der Text ausgeblendet werden.



Des weiteren kann das Icon über das Auswahlfenster geändert werden.